±0

Pop-up Toaster 1-Slice

ポップアップトースター 1枚焼き
XKT-V030

取扱説明書（保証書付）

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書（保証書付）をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書（保証書付）は、いつでも見ることができるところに必ず保管してください。

安全に正しくお使いいただくために 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

● この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

⚠ 警 告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠ 注 意	人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

● 本文中の絵表示の意味です。

⃠ は、してはいけない「禁止」の内容です。	一般的な禁止　ぬれ手禁止 水ぬれ禁止　分解禁止 接触禁止
● は、必ず実行していただく「強制」の内容です。	必ず行う　さし込みプラグを抜く

⚠ 警 告

電源は、交流 100V 専用コンセントを使用する

感電や火災の原因になります。



さし込みプラグはコンセントの奥までしっかりさし込む

感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。

警 告

定格 15A 以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

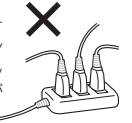

ぬれた手でさし込みプラグを抜きさししない

感電やけがをすることがあります。

電源コードやさし込みプラグが傷んでいたり、コンセントへのさし込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを破損させたり、無理な方向へ引っ張り出したり、加工しない（無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重い物を載せる・挟みこむ・高温部に近づけるなど）

電源コードが傷付いて、火災・感電の原因になります。

カーテンなど可燃物の近くで使用しない

火災のおそれがあります。

本体内部に手を入れない

感電のおそれがあります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

やけど・感電・けがをするおそれがあります。



水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電のおそれがあります。

金属製のもの（ナイフ、フォークなど）を中に入れない

感電のおそれがあります。

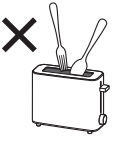

改造はしない。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因となります。修理は±0カスタマーサポートセンターへご連絡ください。

⚠ 注 意

使用後は必ずお手入れをする
調理くずが残ったままで調理をすると発煙、発火のおそれがあります。

底ぶたを必ず閉めて使用する
取りはずしたまま使用すると火災の原因になります。



使用時以外は、さし込みプラグをコンセントから抜く
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災を防ぐためです。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない
火災の原因となります。

指定寸法以外のパンや変形したパンを焼かない
発火や異常動作をすることがあります。

バターやジャムを塗ったパンを焼かない
パンが発火することがあります。

お手入れは冷えてから行う
高温部に触れ、やけどのおそれがあります。

さし込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ずさし込みプラグを持って引き抜く
感電やショートによる発火を防ぐためです。

使用中や使用後しばらくは高温部（金属部など）にふれない
高温ですのでやけどの原因になります。

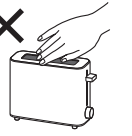

壁や家具の近くで使わない
壁面から 10cm 以上、天井面から 1m 以上離して使用してください。本体の熱によって壁面や天井面、家具を傷め、変色、変形の原因になります。

使用中は、本体から離れない
加熱しすぎると、調理物がこげたり発火したりすることがあります。
必ず本体のそばにいて、様子を見ながら使用してください。

お願い	● さし込みプラグの刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合は乾いた布でよくふく 火災の原因になります。 ● ぬれた手で扱わない 感電のおそれがあります。 ● パン焼き以外に使用しない （もちなどを焼かないでください） （暖房用として使用しないでください） 故障・火災・やけどの原因になります。

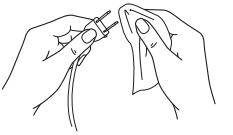

仕様

電源	交流100V 50/60Hz共用
消費電力	500W
温度ヒューズ	溶断温度 240˚C
外形寸法	約 H167 × W223 × D80mm
質量	約1.0kg

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。
包装箱に表示している品番の（　）内の記号が色記号です。

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。またアフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

各部のなまえとはたらき

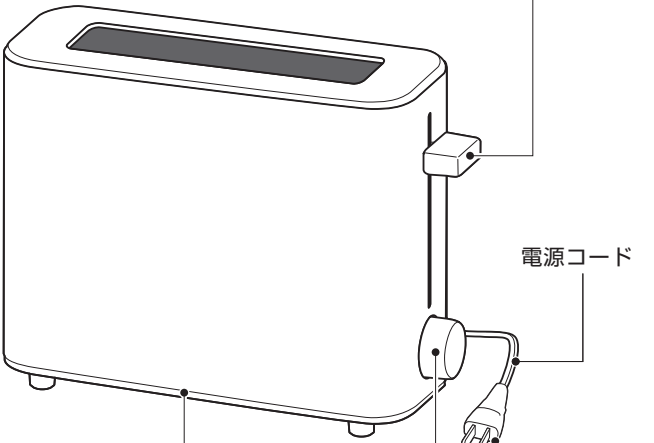

パンについてのご注意

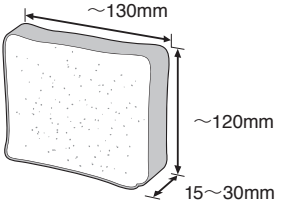

- パンの厚さは、15～30mm（8 枚切～4 枚切 / 斤）の厚さまで焼くことができますが、6 枚切より厚さの薄いパンを焼くと、パンの表と裏で焼き色に差がでることがあります。
- パンの大きさは、たて 120mm、よこ 130mm までのものを使用し右図の方向で入れてください。
  ※よこ幅が 130mm 以上のパンが引っ掛かって入らない場合は、無理やり押し込まずにたて 120mm 側をよこにして焼いてください。
- パンがそったり、変形していると、焼きムラになったり中で引っかかることがあります。
- 残りのパンは密封し、乾燥やそりを防いで保存してください。

焼き色の調節方法

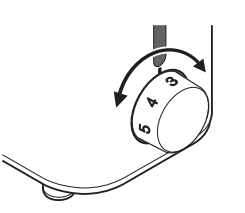

- 調節つまみを「3」の位置に合わせて焼きます。
- 焼き上がりを見て淡く焼きたいときは調節つまみを「3」より下に回し、濃く焼きたいときは「3」より上に回してお好みの焼き色に調節してください。
- パンの焼き色は、パンの質、水分の含み具合、室温、電圧の高低などにより多少変わることがありますので、調節つまみでお好みの焼き色に調節してください。
- 冷凍したパンは淡く焼けますので、調節つまみを濃い目に合わせて焼き色を調節してください。

使いかた

はじめてご使用になるときは

はじめてご使用になるときは、においや煙がでることがありますが、故障ではありません。

使いかた

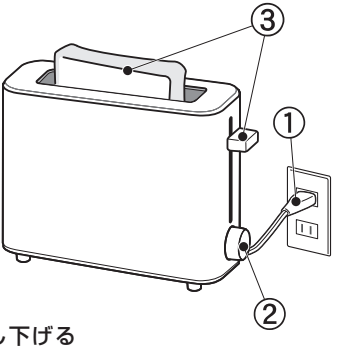

① さし込みプラグをコンセントにさし込む

- 奥まで確実にさし込んでください。
- 交流100V・15A以上のコンセントを使用してください。

② 調節つまみを合わせる

- 「焼き色の調節方法」を参照ください。

③ パンを入れ、セットつまみを押し下げる

- セットつまみが止まるまで下げると、スイッチが入ります。
  ※さし込みプラグがさし込まれていないと、セットつまみを下げても止まりません。
- パンが焼けると自動的にスイッチが切れパンが上がってきます。
- 焼いている途中でパンを取り出したいときは、調節つまみを「0」の位置まで回してください。
  セットつまみが上がり、パンが上がってきます。
  ※パンが中で引っかかって上がってこないときは、手動でセットつまみを上げてください。
  ※加熱中、「0」以外の位置で無理にセットつまみを上げると故障の原因になります。
- 冷凍したパンは表面の霜を取りのぞき、凍ったまま入れてください。
- 続けて焼くときは、すぐに次のパンを焼かないで 1 分以上待ってから焼いてください。

ご使用後は

- 必ず、さし込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
- 持ち運びは本体がよく冷めてから行ってください。

お手入れのしかた

お願い	● お手入れは、必ず本体が冷えているときにコンセントを抜いて行ってください。 ● お手入れはこまめに行ってください。 ● ベンジン・シンナー・みがき粉・たわしなどは使わないでください。

本体の汚れ

布を水に浸し、固くしぼったものでふいてください。汚れが取れない場合は、水に少量の台所用中性洗剤を入れてふき、さらに水でしぼった布で洗剤をふき取ってください。

パンくずの掃除

底ぶたのネジをコインなどでゆるめ、矢印の方向に開け、ふきんなどで取り除いてください。

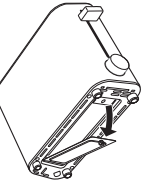

⚠注意	底ぶたを閉める 底ぶたを必ず閉めて使用する

故障かな？と思ったら 修理を依頼される前に、もう一度お調べください

症　状	確認してください	処　置
セットつまみが止まらない	さし込みプラグが抜けていませんか？	さし込みプラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
	焼き色調節つまみが「0」から「1」の範囲の位置では、セットつまみは下げても止まりません。	焼き色調節つまみを「1」以上に回して、セットつまみを下げてください。

日常点検

安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検を行ってください。

こんなことはありませんか？

- ●さし込みプラグ・電源コードが異常に熱くなる。
- ●さし込みプラグ・電源コードに傷が付いていたり、触れると通電しなかったりする。
- ●その他の異常・故障がある。

▶ **使用しないで±0 カスタマーサポートセンターへご連絡ください。**

さし込みプラグやコンセントに、ほこりやごみがたまっている。

▶ ほこりやごみを取り除いてください。

アフターサービスについて

保証書（この取扱説明書に印刷されています）

- この商品には保証書がついています。お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みのあと大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から 1 年間です。

修理を依頼されるときは

- 保証期間中は、保証書の記載内容により修理いたしますので、下記の±0カスタマーサポートセンターにお申し付けください。保証期間が過ぎているときは、下記の±0カスタマーサポートセンターにご相談ください。修理により使用できる場合には、お客様のご要望により有償修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この商品の機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

※ 製品に異常のある場合に、お客様ご自身で修理されたり手を加えたりすることは大変危険です。絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記へご連絡ください。

本商品の使い方、故障や部品のご購入に関するご相談は…

±0 カスタマーサポートセンター へ

ナビダイヤル **0570-01-5380**

受付時間：月～金曜日　10～17時
※祝日、年末年始及び弊社休業日を除きます。

〒410-1302　静岡県駿東郡小山町中島 44-3　FAX：0570-07-5380
メールでのお問い合わせ：http://www.plusminuszero.jp/support/

呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。
(注) なお、上記番号はPHSではご利用いただけません。おそれいりますが、一般の電話か携帯電話をご利用ください。